
取扱説明書



全自動電気洗濯機 家庭用

品番 ASW-70B ASW-70BP

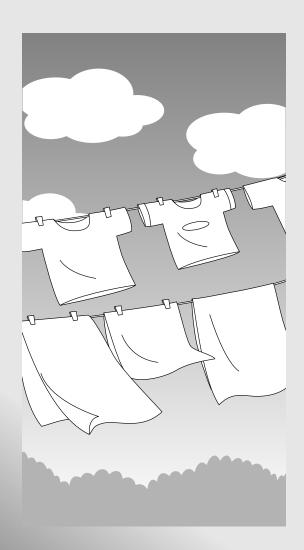



このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取り のうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

ご愛用者登録について

まことにありがとうございました。

下記の URL よりご愛用者登録をお願いします。

http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html

もくじ

7四/女/三型7 - おし - / - / -	9 . J. j	,	
境境に配慮した使 安全 トのご注意…	いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	
消費生活用製品安全法・	安全表示制度に基づく本体表示について…	j 4	ご
ふたロックと解除	·方法···································]	使用
据え付け・・・・・・・・・・・・	たらき	30	の
探作ハイル部のは 冬邨のたキラ(付	:属品)	5	前
洗濯の前に	/西山/	6	ıc
ろころ 各コースの洗濯時	間	8	
標準コース	ふだんの洗濯] 9	
おいそぎコース	手早く洗う	ا ا	洗
自分流コース	自分流の運転内容を設定	10	濯
ドライコース	ドライマーク衣類などを洗う	11	の
毛布コース	毛布や掛けふとんを洗う	14	し
風乾燥	干す時間を短縮したいときなどに	16	か
予約タイマーでの洗	- · -	18	た
	で変更する 洗いのみ・脱水のみなど… 濯するとき	19	
風古小を使って流	准 9 るこさ	20	
洗濯量と洗剤量、	粉石けん	23	洗
ソフト仕上剤、の	りづけ、漂白剤・液体洗剤	24	剤
このようなときは…		10-	
	とき	25	の
	たい	1	ょ
	節したい		うな
終了ノサーの首を	消したい····································	26	ع ا
	を設定したい		き
	がを排水したい		は
お手 ス わ		٦	お手
一種洗浄コース	洗濯・脱水槽の掃除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27	すれ
	WHE WOJ118-23101-00	_ 	
以降かゆ : こんな表示がでた	とき	36 38	ときっぱた
			サア
ァノターサーヒ人			リソブ

40

環境に配慮した使いかた



標準コース・給水量毎分15L・水量55Lの場合で 比較しています。

■風呂の残り湯を使う 20デ~ 22デ

風呂水を「洗い」~「すすぎ1」まで使用すると水道水に比べ1回に つき、約66L節水できます。 ※ASW-70Bは風呂水使用できません。

■洗濯液を2度使う 26

洗濯液を2度使うとコース運転を2回するのに比べ、47L節水できます。

■ためすすぎをする 6 7 19 7

ためすすぎは注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき約31Lの節水ができます。

■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節水できます。

■本製品は洗濯量に応じて無段階に水量を自動設定します。洗濯物を入れ、 スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。



■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節電できます。

■本製品は待機時消費電力(電源スイッチを切に した状態の電力)が 0 になっています。



■洗濯液を2度使う 26元

洗剤量2回分が1回分ですみます。

■洗剤を使いすぎない



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質 $^{[21]}$ を含有しておりません $^{[22]}$ 。 (JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、 「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。 http://www.sanyo.co.jp/Environment/

安全上のご注意 必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った取り扱いをすると、死亡や重傷 を負う可能性が想定される内容です。



してはいけない「禁止」内容のものです。



誤った取り扱いをすると、傷害や物的損 害のみが発生する可能性が想定される 内容です。



必ず実行していただく「強制」内容の ものです。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。



幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない 本体の近くに台などを置かない

(洗濯・脱水槽に落ちる、けがの原因)



回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない

完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。 ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。 (けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください



絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因) 修理はお買い上げの販売店や別紙「お客さまご相談窓口」 に記載の修理相談窓口にお問い合わせください。

> 故障かな? 36/ 修理を依頼する前に 38万



引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・ シンナー・アルコールなどや それらの付着した洗濯物を 絶対に入れたり近づけたり しないでください。 (爆発や火災の原因)





火気を近付けない

ローソク、タバコ、蚊取り線香など (火災や変形の原因)





ロックされた状態の上ぶたを無理に開けない

上ぶたやロック機構が破損し、けがをしたり、運転が できなくなります。

警告



排水ホースの付け換えは必ず手袋をする

(けがの原因)



動かない・煙が出た・変な臭いがするなどの異常を感じたら、電源プラグをコンセントから抜き、すぐ販売店に 点検・修理を依頼する

(感電・漏電・ショートによる火災の原因)



浴室など湿気の多い場所には置かない お手入れなどで直接水をかけない

(感電・火災・故障・変形の原因)





風呂水吸水ホースで灯油・ガソリン など水以外のものを吸い込まない

(爆発・火災の原因)

電源コードやプラグの取り扱い



- 傷んだ電源コードやプラグ、コンセントの差し込みが ゆるい場合は使用しない
 - (感電・ショート・発火の原因)
- 傷付けない、破損しない、無理に曲げない、たばねない
- 重い物をのせたり、はさみ込まない (破損して、火災・感電の原因)
- ぬれた手で抜き差しはしない (感電の原因)



- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う (火災・感電の原因)
- 定期的に電源プラグを乾いた布で拭く (ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く

(感電・けがをする原因)



アースを取り付ける

(故障や漏電のときに感電する原因) 必ず電気工事店や販売店に依頼してください。 工事費は本体価格には含まれません。

注意

運転前・運転中について



運転中、本体の下に手足を入れない

(けがの原因)



温水について



50℃以上のお湯は使わない

(感電・漏電の原因)

風呂水を使うとき

※ASW-70Bは風呂水の使用はできません。



風呂水を使うときは、本体が水位面 より低い場所では使用しない

(サイフォン現象で、水が出っ放しになる原因)



浄化フィルターを浴槽に入れたまま 風呂水吸水つぎ手をはずさない

(サイフォン現象で、水が出続け床を濡らす原因)

本体について



上にのぼったり、ものをのせない

(けがや感電の原因)

確認すること



運転前は水栓を開き、水もれがないか 確認する(水もれの原因)

給水ホースのつなぎかた 34ア

0

運転終了後は、必ず水栓を閉じる

(水もれの原因)


電源コードの取り扱い



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



(感電・ショートして発火する原因)

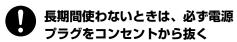

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)



安全上のご注意



防水性のマット・シートや衣類、足ふき マットなどの固くて厚いもの、水を通しに くい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・ 風乾燥をしない

(洗濯物が飛び出したり、異常振動でけがをしたり、 本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れ)

<防水性衣類の確認方法>

衣類に口を当て、息を吹き付け て息が通らない場合は、防水性 衣類です。



例

足ふきマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・ 自動車などのカバー その他 (防水性の水を通しにくいもの)

脱水のご注意

■普通の洗濯物を脱水した場合



洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴 から抜け出る

■防水性の衣類や繊維製品を脱水した場合



洗濯・脱水槽が回転しても水が防 水性の衣類や繊維製品から出られ ないため、水が片寄って大振動を 引き起こす



洗濯・脱水槽が高速回転しても水 が防水性の衣類や繊維製品から出 られないため、水が上に移動して 大きな振動とともに飛び出る

- **お**願**い** 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。
 - すすぎ・脱水中にふたがロックされない場合、脱水中にロックを解除しても脱水槽が回転している場合、 「『リー」が表示した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

|製品安全法・安全表示制度に基づく本体表示について

〈本体への表示内容〉

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために 電気用品安全法で義務付けられた右記の表示を本体に行っています。

【設計上の標準使用期間】7年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣 化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

〈設計上の標準使用期間とは〉

- ・運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年 劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することがで きる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、 一般的な故障を保証するものでもありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、 業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、7年より 短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に 至る恐れがあります。

■標準的な 使用条件

区分	項目	条 件
	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
環境条件	温度	20℃
	湿度	65%
	設置条件	P30~P35の記載内容による標準設置
	負 荷	7.0kg
負荷条件	コース	標準コース
貝門木什	給水圧力	0.03~1MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
使用時間	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	38分/37分 (50Hz/60Hz)
及び回数	1年間の使用日数	365日

ふたロックと解除方法

「すすぎ」「脱水」「風乾燥」「チャイルドロック設定」時は、ふたロックがかかります。

ふたロック中は (● ふたロック中) が点灯します。

「チャイルドロック」設定・解除方法 26ア

■運転中の場合

一時停止

を押し、 「ピピッ」と音がするまで

お待ちください。

洗濯・脱水槽が停止し、(● ふたロック中) が消灯すると 上ぶたが開けられます。

■電源が「切」の場合



を押してください。

- (● ふたロック中) が消灯すると、上ぶたが開けられます。
- 運転中に電源プラグをコンセントから抜いたり、 停電するとふたがロックされたままになります。


(● ふたロック中) 解除時間

- 洗濯・脱水槽が回転中に(スタート)を押したときや(カスター)を押したときは、(● ムメヒロック申)が点滅します。 槽回転が止まってから、●ムセロック中の消灯とともにふたロックを解除します。
- 洗濯・脱水槽が回転中に(📆 を押した場合、ふたロックが解除するまでどのボタンも受け付けません。 この場合、[*[*] が点滅します。

操作パネル部のはたらき

行程設定・残時間・予約時間表示

- ●注水すすぎのとき、表示します。 (例) 注水すすぎを設定する場合
 - 点灯 人 残り 分 すすぎ 注水すすぎのとき点灯
- ●運転中は残り時間の目安を表示します。
- (例) 残り20分の場合 残り時間が99分をこえ

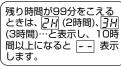



●布量検知をしている間



- (例) 6時間後に予約洗濯を 終了させる場合



- 水量を表示します。
- (例) 55Lの場合 L

55

運転中は

(水量)を押すと設定水量が
確認できます。

水量

- ●異常が発生したときは 点滅とブザーでお知ら せします。 38戸
- (例) 給水しない場合

E

電源 切/入

- ●電源の「入」「切」に使います。
- ●オートオフ機能
- 運転が終了すると、約5秒後に 「切」になります。
- 凍結防止用残水排水設定をしているときは、10分後に 「切」になります。25デ
- •スタートせずに放置している と10分後に自動的に「切」に なります。
- ◆電源「入」にすると記憶して いるコース内容が点灯します。

進行表示


●進行中の行程を点滅、残りの行程 を点灯でお知らせします。 但し、予約待機中は「予約」のみ 点灯します。

スタート/一時停止

- スタートするときに押します。
- ●運転中に押すと、一時停止します。 再び押すと運転を再開し、残りの行程を行います。

風呂水

●終了ブザー音を鳴らないようにするとき 26戸

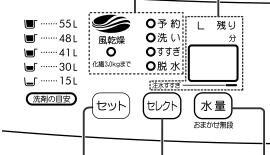

COMPACT & LOW BODY

> スタート 一時停止

○洗 い ○ドライ ○すすぎ1 ○毛 布 ○槽洗浄

標準

自分流

② ふたロック中 電源 切/入 (オートオフ)

※ASW-70Bに風呂水ボタンはありません。

おいそぎ

セット

●洗い時間・すすぎ 回数や方法・脱水 時間・風乾燥・ 予約時間を設定 します。

セレクト

- ●「洗いのみ」「脱水のみ」 などのお好みの設定を選びま す。19デ
- ●予約するときに選びます。 18/
- スタート後、洗いランプが点 滅中は注水すすぎ・ためすす ぎの切り換えができます。
- 凍結防止用残水排水設定をすると きに使います。 25 デ
- 「槽洗浄」コースは受け付けません。

風呂水

- ●風呂水を使って洗濯するときに使います。22万
- ●風呂水を使う内容が点灯します。21ア
- ●風呂水利用の異常時に点滅でお知らせします。38万
- 「槽洗浄」コースは受け付けません。


水量

- ●洗濯量に応じて水量を無段階に 自動設定します。15 L は自動設 定しません。
- ●手動で設定する場合は、5段階の 水量が選べます。
- 「槽洗浄」コースは受け付けません。

コース

- ・洗濯物の汚れや種類に応じてコースを選びます。
- ●選んだコースのランプが点灯します。

各部のなまえ

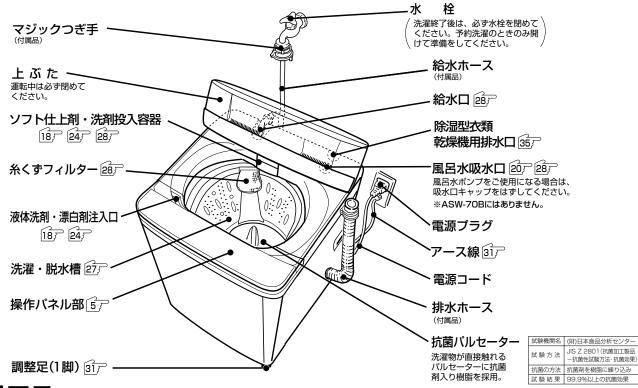

■付属品

排水ホース 32ア (1本)



マジックつぎ手34戸 (1個)



給水ホース35ア (1本)



※ ASW-70B には付属していません。


風呂水吸水ホース[20g) 浄化フィルター [20g (1本・長さ約4m)








洗濯の前に

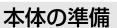



- 排水ホースを排水口に差し込む 32ア
 - ●排水ホースの抜けがないか確認してください。
 - ●据え付け時や初めて使用するとき、排水ホー ス接続口から水が少々出ることがありますが、 工場での性能テスト時の残水で故障や不良で はありません。
- 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける
 - ●マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから 水もれがないか確認してください。[347~[35]
- **3** アースを取り付ける「ɜ´īァ
- 電源プラグをコンセントに差し込む

すすぎの種類

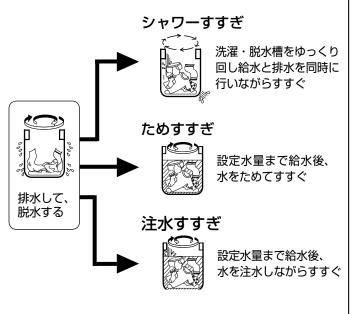



すすぎ中や脱水中にはふたロックがかかるため上ぶた は開きません。「4一

布量の検知 「標準」「自分流」「おいそぎ」コースのみ)

洗濯物の量を調べ、水量や洗いかたを自動的に選ぶ機能がついています。





^{「スタート}」を押すと、水のない状態でパルセーターが回転して布量を検知します。 検知後、水量と洗濯時間を表示し給水します。



- 🍕 🖟 お知らせ ●水量 15 L は自動設定されません。 [水量]を押して設定してください。
 - ●洗濯物がぬれていたり、洗濯・脱水槽内に初めから水が入っている場合は、布量を重めに判定します。
 - ●水が底から約 10cm 以上入っている場合やお好み設定で「すすぎ」からスタートした場合は、布量 検知をしないで水量 55 Lに設定されます。洗濯容量に応じた水量を設定してください。
 - ●布量検知のレベルを調整したいとき 自動設定水量を調節したい 26月

衣類の準備

介注意

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなど の固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、 洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり、異常振動してけがをし たり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷 などの恐れがあります。「4ア



衣類の入れかた

カーテンなどの大きなもの、水に浮きやすいも、 の、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類は水に浮 かないように均一によく押し込んでください。



- 洗濯物は入れすぎないでください。
- ●水に浮きやすいものや大きなものから先に入れてください。 洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込んで ください。

給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・ 脱水時にはみ出して衣類や本体が破損する原因になります。

硬貨、ヘアピン、カーテンフック、カード、 カッターシャツのプラスチッククリップなどは 必ず取り除いてください。

衣類や本体を傷めたり、異常音、 故障の原因になります。 排水経路にゴミや異物が詰まり 故障の原因になります。



部分汚れは、あらかじめ処理しておく

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない まれにピンク色に変色することがあるので、すぐ洗い 流してください。

衣類の表示をチェックする

衣類の表示に従って洗ってください。



色ものと白ものは分けて洗う

● 色移りを防ぐためです。 ジーンズ·赤色や紺色などの衣類など

エプロン・枕カバーなどのひもは結ぶ マジックテープは止める ファスナーは閉めて、裏返す

- ▼マジックテープは他の 衣類にくっついて傷め る恐れがあるためです。



ドロや砂は落とす

本体の故障を防ぐためです。



糸くずや毛玉が気になるもの・毛羽立ちしやすいもの

- 裏返してください。
- ●糸くずが気になる衣類は、タオル、バスタオルと分けて洗っ てください。市販のネット(細かい網目)に入れて洗うと糸く ずの付着を防止する効果があります。

傷みやすい衣類は洗濯ネットに入れる

レースのついた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキング・ 化繊の薄ものなどは、洗濯ネットに入れてください。

※ワイヤー入りのブラジャーは、 必ずネット(細かい網目)に 入れてください。ワイヤー が飛び出し、本体や他の衣 類を傷める恐れがあります。





ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。

洗濯の前に――②

コースの記憶

- ●「標準」「自分流」「おいそぎ」コースは、スタートして約30秒後に自動的にコースを記憶します。 再び、電源を入れると記憶したコースが点灯し、「スタート」を押すだけで運転ができます。
- ●前回使用した「風呂水」の設定内容は (風呂水)を押すと呼び出せます。
- ●停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。

極端 お知らせ

「セット」を押して変更した場合、変更内容は記憶しません。

各コースの洗濯時間

は、標準時間を表わしています。 上段50Hz 下段60Hz

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	所要時間	
標準		9分 6~9分 (高濃度クリーン洗浄2分)	シャワーすすぎ1回+ ためすすぎ2分30秒	7分 6~7分 6分 5~6分	38分 32~38分 37分 31~37分	
自分流	15L〜55L 無段階自動設定 (15Lは手動)	12分 (高濃度クリーン洗浄2分)	注水すすぎ3分×2回	7分 6分	48分 45~48分 47分 44~47分	
おいそぎ		5分 4~5分	シャワーすすぎ1回+ 注水すすぎ2分	5分 4分	26分 23~26分 25分 22~25分	
毛布	55 L (自動設定水位) 48 L に切り換え可	12分	※ 注水すすぎ3分30秒 ×2回	7分 6分	48分 47分	
ドライ	48 L (自動設定水位) 55L・41 L・30 L に切り換え可	4分	※ 注水すすぎ1分30秒 ×2回	1分	24分 21~24分	
槽洗浄	水位55Lより約4cm 高く給水されます	洗いの前に つけおき11時間 + 洗い5分	注水すすぎ3分×2回+ シャワーすすぎ40秒	5分	約12時間	


🍇 お知らせ

- ●所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。給水量が毎分 15 Lのときの目安です。
- ●上表の※注水すすぎの2回目は、ソフト仕上剤の効果を出すため、最初にためすすぎをします。
- ●洗濯・脱水槽内に初めから水があるときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。
- ●シャワーすすぎ時、給水量が少なく(毎分約5 L以下)、すすぎ具合が不十分なときは、自動的にためすすぎを 1回追加します。

標準コース・^{*}おいそぎコース

線素材の下着など、普段着の洗濯をしたいときに

※ 汚れの少ない洗濯物を、手早く洗濯したいときに

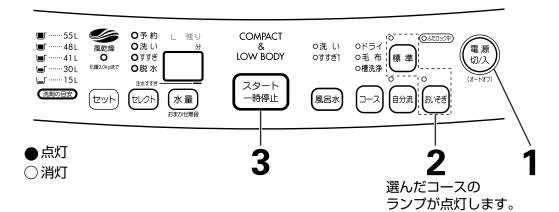

水栓を開き、洗濯物を入れる。

1



を押す



2 標準

またはおんぎ

を押す

- ■風乾燥をするときは (セレクト)で呼び出し (セット) で設定してください。 17.



3

スタート 一時停止

を押す

- ・水なしで運転し、水量を表示。 布量の検知 7 ;
- 水量は必要に応じて (水量)を押して切り換えてください。



4 給水が始まってから 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、給水後の洗いの前で止まります)

●洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に 入れてください。

運転終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯容量 7.0kg以下



洗いの始めに(言連度クリーン(注)

(高濃度クリーン洗浄) をします。 (おいそぎコースを除く)


(高濃度クリーン洗浄)とは、

高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませるため、少ない水量からかくはんを始め、水を追加しながら洗います。

- **おいそぎコースは、洗濯時間の短縮と洗濯液を衣類に吸収させるために少ない水量から「洗い」「すすぎ」が始まります。
- 洗剤は、入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。入れすぎないようにしてください。
- 運転終了後は、衣類のシワ付きや色移 りを防ぐため、すぐに干しましょう。
- ASW-70B に (風呂水) はありません。

自分流コース

自分流の運転内容を設定して記憶させることができます。次からは「自分流」を選択するだけで 前回の設定内容で運転できます。水量と予約は、記憶しません。 風呂水の設定内容は (風呂水) を押すと前回の内容が点灯します。

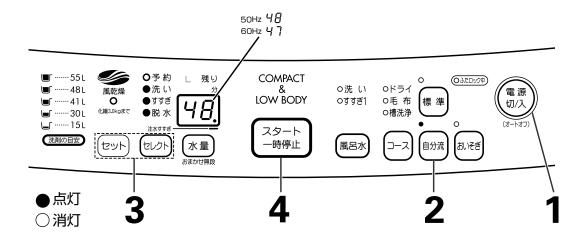

水栓を開き、洗濯物を入れる。

を押す



2 自分流 を押す

> ●記憶している設定内容を表示します。変更がなければ 4 へ 進んでください。



3 【セレクト】を押し、変えたい行程を選び

でお好みの時間やすすぎ回数・方法を設定する

- ●「風呂水」を選ぶ場合は (風呂水) を押してください。 21.
- ■風乾燥をするときも (セレクト) で呼び出し (セット) で設定してください。 17.



スタート 4 を押す

- 布量の検知 7 ア ●水なしで運転し、水量を表示。
- 水量は必要に応じて(水量)を押して切り換えてください。
- ●スタートして30秒後に前回の記憶は消え、新しい内容を記憶します。



5 給水が始まってから 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、給水後の洗いの前で止まります)

● 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に 入れてください。

運転終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯容量 7.0kg以下



፞≪҈ぱ お知らせ

- 洗いの始めに (高濃度クリーン洗浄)をします。「g´ ̄
- 洗濯時間の短縮と洗濯液を衣類に 吸収させるために少ない水量から 「洗い」「すすぎ」が始まります。
- ●停電時や電源プラグをコンセント から抜いた場合も記憶しています。
- ●運転終了後は、衣類のシワ付きや色移 りの防止のため、すぐに干しましょう。
- ASW-70B に (風呂水) はありません。
- ●布量の検知をした場合は所要時間の 表示が変わることがあります。 77

ドライコース― ①

ドライマーク衣類などの洗濯に適しています。衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。 「予約運転」「風乾燥」運転はできません。



取り扱い絵表示が、





の衣類

ウールのセーター シルク製品 などのデリケートな衣類 ウール、カシミヤ アンゴラのセーター カーディガンなど



絹、麻のワンピース ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、スカート ジャンパー カーテンなど



の表示であっても下記の洗濯物は洗えません。





表示の衣類



表示の衣類(水洗いできない衣類)

- ・芯地を多く使っており、型くずれするもの(ネクタイ、ジャケット、スーツなど)
- ・水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材や 型くずれしやすいもの

(レーヨン、キュプラ、及びその混紡品、絹、ウールなどの中で強燃糸使いの生地 ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)

- ・毛倒れをするもの(ビロードなどのパイル地)
- ・表面の凹凸などが消えやすいもの(シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など)
- ・皮革、毛皮、装飾品のついたもの
- ・和服、和装小物
- ・色落ちしやすいもの
- ・防水性のマット、シート、衣類など 4/

洗濯前のチェック



- ■初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。
 - ・洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、 タオルに色移りしないか確認してください。
 - ・スカーフや外国製の衣類には、色落ちしやすいものがありますので十分 で注意ください。




- ■シミや部分汚れがないか確かめてください。
 - ・シミは裏側にタオルを当て洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
 - そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。



- ■毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留めてください。 糸は乾いてからとってください。
- ■ボタン・ししゅうがついている衣類は、裏返してください。
- ■カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にしてください。
 - 縮みをおさえるためです。
 - ・カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

ドライコース――②

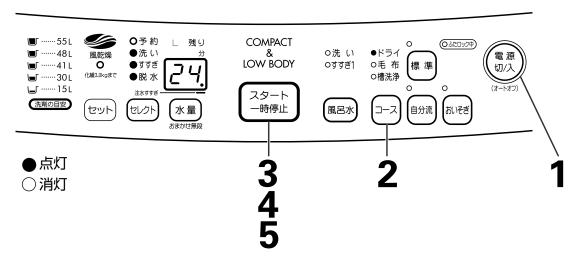

◎洗濯をする前に、必ず「1177 をお読みください。

水栓を開く。

電源切入

を押す



- 2 □-スを押して、「ドライ」を選ぶ
 - 水量は48Lに自動設定されます。必要に応じて (水量)を押して切り換えてください。
 - ●「風呂水」を選ぶ場合は(風呂水)を押してください。



3 スタート を押す

(給水が始まります)



- 4 パルセーターが回り始めたら、
 - スタート ー時停止 を押し、運転を止めてから 洗剤を入れ、手で軽く混ぜる
 - 粉末中性洗剤は、ぬるま湯(約30℃)でよく溶かして 入れてください。
 - トライマーク衣類を洗うときは、洗濯・脱水槽内の水温を30℃以下にしてください。



5 洗濯物はたたんで水中に押し込み、

スタート -時停止 を押し、上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、給水後の洗いの前で止まります)

運転終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯容量 1.5kg以下

水 量	洗える量	
55 L	1.5kg以下	
48 L	I.SKg以下	
41 L	0.8kg以下	
30 L	0.2kg以下	

● 15 Lは、布傷み防止のため、設定 できません。



を お知らせ

- ●洗濯時間の短縮と洗濯物に水を早く吸収 させるために設定より少ない水量から 「洗い」が始まります。
- ●縮みを防ぐため、予約洗濯はできません。
- ASW-70B に (風呂水) はありません。
- 「風乾燥」は受け付けません。

お願い

- ●洗濯物の素材により洗濯中に浮いてくる ものがあります。一時停止して運転を止 め、洗濯液の中に押し込み、十分に水を 含ませてください。
- ●洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置しますと縮む恐れがあります。

ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げ

干しかた

●風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、 カシミヤなどの セーター



形を整え、 裏返して平干し

絹、麻などのブラ ウスやワンピース



ハンガー干し



型を整えてハンガー干し (伸びやすいものは平干し)



折り目を合わせて ハンガー干し

アイロン仕上げ

- スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

■アイロンの表示について



この表示のものは アイロンがけがで きません。



アイロンの下に波がある表示は、 当て布をしてアイロンがけをし てください。

■アイロンの適性温度



約80~120℃ アクリル系 ナイロン



約140~160℃ ポリエステル 毛・絹



約180~210℃ 綿・麻

■セーター

全体の仕上げ

スチームアイロンを 軽く浮かせて スチームをかけ、 形を整える。



そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っぱって形を整える。 伸びきったゴム編み部分には、たっぷ りスチームをかける。

押さえがけは、 しないでくだ さい。



■スカート

- 左手を常に使い、少し引っぱる ようにするのがポイントです。
- ファスナー まわりを かける



2 🛕 の部分から 順に、3段階 に分けてかけ



すそを 微調整する



■スラックス

- ●左手を常に使い、少し引っぱる ようにするのがポイントです。
- ファスナーまわ りと腰まわりを プレスする



2 センターを プレスする




すそをプレス する



4 前・後の線を プレスする

縮んだとき

元の寸法まで引っぱってマチ針を打ちます。 その後、スチームアイロンを浮かせた状態でスチームを たっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

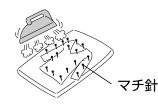

毛布コース

毛布や掛けふとんなどの大きなものを洗うときに適しています。 必ず、大物洗い用洗濯ネットCN-3(別売部品[39元)をご使用ください。 使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、 水が飛び散る恐れがあります。

洗える毛布

∖፟፟፟፟፞፞፞ ステがある綿毛布、アクリルまたは ポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

●電気毛布は洗えるものと洗えないものが あります。電気毛布の取扱説明書に従っ てください。

■マイヤー・タフト毛布

ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下) 質量4.2kg以下のもの

■綿毛布

シングルサイズ(大きさ140cm×200cm以下) 質量1.5kg以下のもの4枚

洗える掛けふとん

■夏掛けふとん

***/表示があり中わたがポリエステル100% のもの

大きさ180cm×210cm以下 中わた質量1.0kg以下のもの 総質量1.8kg以下のもの

■羽毛掛けふとん

ヾ゚゚ / 表示があり洗濯機で洗えると記載されて いるもの

大きさ150cm×210cm以下 総質量1.8kg以下のもの

ご注意

夏掛けふとん・羽毛掛けふとんは、水に浮かないように 均一によく押し込んでください。

毛布・掛けふとんの準備


毛布や掛けふとんをたたみ、洗濯ネットに 入れてください。

- ●綿毛布を2枚以上入れる場合は重ねて折り たたみ、洗濯ネットに入れてください。
- ●正しく準備しないと、毛布・掛けふとん や本体を傷めたり、水が飛び散る恐れが あります。
- ●ゴミや糸くずは取り除いておきます。

シングルサイズの場合

ダブルサイズの場合

1. 長い方を2つ折りに : 1. 短い方を2つ折りに する

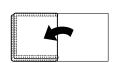


する



2. 同じ方向に3つ折り : 2. 同じ方向に3つ折り にする



にする

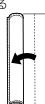

3. 巻く




4. フチのある方を下にして、洗濯ネットに入れる



5. ひもを固く結んでリボン結びにする (リボン部分はネットと毛布の間にはさみ込む)



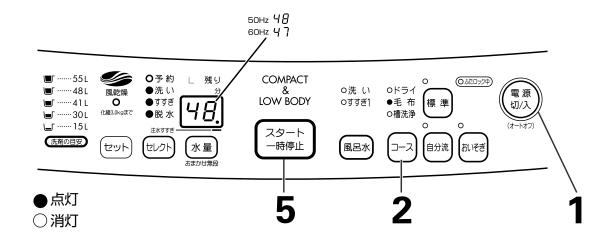

水栓を開く。

を押す



2 を押して、「毛布」を選ぶ

- 水量は55Lに設定されます。必要に応じて (水量)を 押して切り換えてください。
- 「風呂水」を選ぶ場合は (風呂水) を押してください。 21ア




3 洗剤を入れる

●洗剤の溶け残しをなくすため、あらか じめ約5Lのぬるま湯(約30℃)でよく 溶かして入れます。洗剤を溶かさずに 入れると、白く残ることがあります。



▲ 洗濯ネットに入れた毛布・掛けふとんを入れる

洗濯ネットの口側が上になるように横向きにして入れ、 洗濯・脱水槽内で縦向きにする方が入れやすくなります。

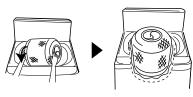



を押し、上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、給水後の洗いの前で止まります)

運転終了 ブザー音でお知らせします。

◆ 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯容量

毛 布……4.2kg以下 綿毛布……6.0kg 以下 夏掛けふとん…1.8kg 以下 羽毛掛けふとん…1.8kg 以下



必ぶ お知らせ

- 水量は、48L に切り換えることができます。 他の水量には設定できません。
- 洗剤は、入れすぎると溶けずに残ることが あります。入れすぎないようにしてください。
- ◆ ASW-70B に (風呂水) はありません。
- 「風乾燥」は受け付けません。

洗濯が終わったら

取り出すときは

洗濯ネットのひもをほど き、毛布・掛けふとんの 中心部を持って引き出す。



乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾 燥、または毛布乾燥機能の ある衣類乾燥機で乾燥する。





毛布が乾いたら

パイル (毛なみ) 方向に軽くブラッシン グするときれいに仕上がります。

掛けふとん・綿毛布の乾燥は、 その取扱表示に従ってください。

風乾燥 (化繊 3kg まで)


ヒーターを使わず高速回転で大量の風をとり込み、衣類の水分をとばす省エネ方式です。 化繊(3kgまで)の衣類を乾燥したいときや部屋干し時間を短縮したいときに使用します。 運転時間は3時間のみ。(衣類をほぐすため、定期的にかくはん運転をします)

「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースは、設定できません。

3kg以下の化繊衣類なら、洗い~風乾燥まで自動運転でき、約3時間でほぼ乾燥できます。

- ●衣類の量・種類、室温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります。 風乾燥のため、乾いていても衣類が冷たいので乾いていないように感じる場合があります。
 - ※衣類の入れすぎや化繊の種類によっては 乾かなかったり、シワの原因になります。
 - ※乾きムラや乾き具合が不足していると 感じるときは、再度その程度に応じて 運転してください。
 - ※入れすぎると衣類が飛び出し、破れる 恐れがあります。

3kgの目安(軽く押さえたとき)

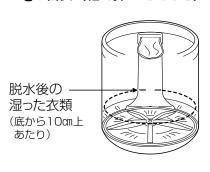

衣類の例



風乾燥 できない衣類


- 色落ちしやすい衣類
- ウールの衣類
- 🔯 🗷 絵表示がある衣類
- シワが気になる衣類 (綿100%シャツなど)
- 型くずれしやすい衣類
 - ・肩パット入りなど
 - ・ドライ表示のあるもの
- 防水性のマット・シートや衣類など 4ア
- 毛布・掛けふとん・シーツ

お願い

- 上ぶたに風乾燥用の吸気口があります。 吸気口の上に物を置かないようにしてください。
- 定期的に吸気口をお手入れしてください。 目詰まりすると「風乾燥」の性能が出なくなります。27ア





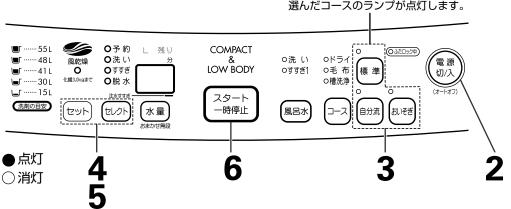



€ お知らせ

- ●洗濯容量や衣類の種類・気温・ 湿度によって仕上がり具合が 変わります。
- 「風乾燥」は、スタートして 30秒後に時間を記憶します。 (「自分流」コースのみ)
- ●洗濯終了後、一度衣類を取り出し ほぐして片寄りのないように入れ 直すことにより、振動が少なく 乾きが早くなります。

ご注意

●上ぶたが開いていると「風乾燥」 は運転しません。

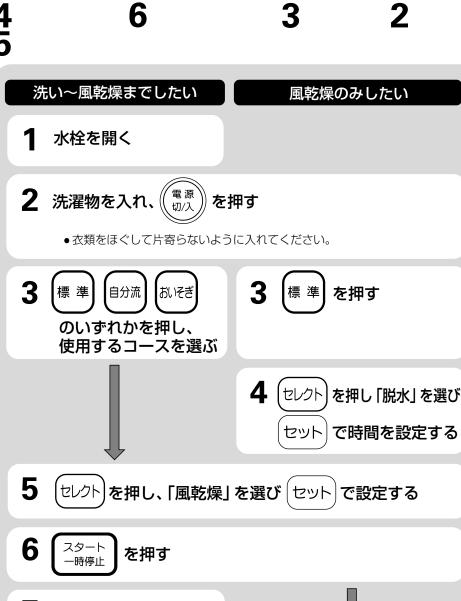

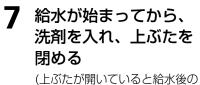


洗いの前で止まります) ●必要に応じ、ソフト仕上剤、 漂白剤を入れます。 24ア

- **ス 運転終了** ブザー音でお知らせ
- 9 水栓を閉じ、 糸くずフィルターを 掃除する

予約タイマーでの洗濯

予約時間は洗濯を終了させるまでの時間を表します。

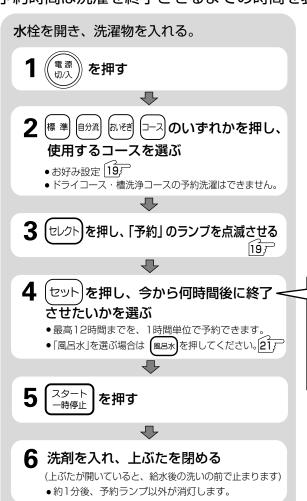

🍕 お知らせ

- ●停電時・電源プラグをコンセントから抜いた 場合は、予約が取り消されます。
- ●洗濯終了時間は、水道水圧・排水条件などに より変わります。

お願い

- 予約洗濯の前に、水栓からの水もれがないこと を確認してください。
- ●予約の場合は、ソフト仕上剤を衣類の上にこぼ すと長時間放置することになるため、シミ・色 落ち・傷みの原因になります。

水洗いだけで落ちないものは、石けんをつけて、 もみ洗いしてください。

- ●粉石けんは、固まることがあるので使用しない でください。
- ●漂白剤は、酸素系のものをご使用ください。 塩素系のものは、変色や損傷の原因になるため、 使用しないでください。
- ●衣類のシワ付き防止のため、洗濯が終了したら すぐに干しましょう。
- ●予約洗濯のとき、色移りしやすい衣類は一緒に 洗濯しないでください。
- ASW-70B に (風呂水) はありません。

予約中の予約内容の確認

スタートして 1 分以降に (セット) を 押すと予約内容を表示します。

予約の取り消し

電源を切ってください。

設定例

点滅

【2時間後に予約洗濯を 終了させる場合】

予約の変更

一度電源を切って設定し 直してください。


洗剤の入れかたが予約洗濯のポイントです!

ブザー音でお知らせします。 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

-液体洗剤 -

運転終了

溶けやすくするため、洗剤と同量の 水でうすめ、液体洗剤・漂白剤注入 口から静かに注ぎ入れます。

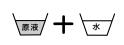


コンパクトタイプ以外の 粉末合成洗剤

洗濯物にふれないように 白物のハンカチなどに軽 く包み、槽の周辺部に押 し込みます。洗剤に含ま れている蛍光剤による衣 類の変色を防ぐためです。



コンパクトタイプの 粉末合成洗剤

ソフト仕上剤・洗剤投入容器 を手前に引き出し、容器の右 側に洗剤を入れます。容器が ぬれている場合は、洗剤がこ びりつくため、乾いた布でふ いてから入れてください。

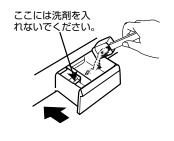

コース内容をお好みで変更する

各コースの洗い時間、すすぎの回数、脱水時間を(セレクト)と(セット)で設定して、お好みに合った洗濯ができます。

使用コース

こんなとき	● は点灯・ ○ は消灯・ - は点滅を表します。	洗い	すすぎ	脱水
洗いのみ したいとき	○ 予 約 (セレクト) で 「洗い」を選び、 ※洗 い ○ すすぎ ○ 脱 水 (セット) で時間決定		排水せずに止ま	ります。
すすぎのみ したいとき	○ 予 約 (セレクト) で 「すすぎ」を選び、 ○ 洗 い (セレクト) で 「すすぎ」を選び、 ※すすぎ (セット) で種類・回数を決定	ご注意 排水→脱水から 始めます。		排水せずに 止まります。
脱水のみ したいとき	○ 予 約 (セレクト) で 「脱水」を選び、 ○ 洗 い ○ すすぎ * 脱 水 (セット) で時間決定	残水があれば排え	水から始めます。	
洗い→すすぎを したいとき	○ 予 約 (セレクト) で 「洗い」を選び、 ・ 洗 い (セレクト) で 「対すぎ」を選び、 ・ 洗 い (・ 洗 い ※すすぎ			排水せずに 止まります。
洗い→脱水を したいとき	○ 予 約			
すすぎ→脱水を したいとき	 ○ 予 約 (セレクト) で 「すすぎ」を選び、 ※すすぎ ○ 脱 水 (セット) で種類・回数を決定 ○ 予 約 (セレクト) で 「脱水」を選び、 ○ 洗 い ● すすぎ ※脱 水 で時間決定 	ご注意 排水→脱水から 始めます。		
洗い→すすぎ→ 脱水をしたいとき	○ 予 約			
	○ 予 約 ● 洗 い ● すすぎ ※脱 水 で時間決定			

「ドライ」「毛布」「自分流」コースは、洗濯内容が自動に設定されています。使用しない内容は「O」に設定してください。(例)「ドライ」コースで洗い→すすぎをしたいとき

(セレクト) で「脱水」を選び、セット) で脱水時間を「O」に設定し、 (スタート) を押す。

お知らせ

- 運転をするときは、必ず上ぶたを閉めてください。上ぶたが開いていると各工程の前で止まり「!!・!」が点滅します。閉めると運転を始めます。
- ●「標準」「自分流」「おいそぎ」コースですすぎ~開始する場合は、布量検知をしないで水量55Lに設定されます。 水量は、必要に応じて切り換えてください。
- ※予約時は、自動運転のすすぎ内容と同じになります。 8 ア

洗い時間 1分~15分まで1分単位で選べます。

	6分 〈 9分	普通の汚れもの
	10分 〈 15分	汚れのひどいもの
	0	洗いなし
	1分 ~ 5分	汚れの少ないもの
L		

すすぎ方法 6種類のすすぎ方法を選ぶことができます。

Γ	J	「標準」「おいそぎ」 コース	「自分流」「ドライ」「毛布」 コース				
	20	シャワーすすぎ+ ため1回	ため2回				
	注水2回 シャワーすすぎ+ 注水1回		注水2回				
	30	ため3回	ため3回				
	注水3回	注水3回	注水3回				
	0	すすぎなし	すすぎなし				
	10	ため1回	ため1回				
	注水1回	注水1回	注水1回				
L							

脱水時間 1分~10分まで1分単位で選べます。

1分~10分まで1分単位で選べます。				
	ベライ」コースは 1 分~3 分のみ			
4分 〈 7分	普通の洗濯物			
8分 〈 10分	厚物			
0	脱水なし			
1分	シワに なりやすいもの			
2分 〈 3分	化繊			

風呂水を使って洗濯するとき―(1)

風呂水吸水ホースをセットする

1 風呂水吸水口の吸水口キャップをはずす

2 吸水つぎ手を風呂水吸水口のパイプに 確実に差し込む

- 吸水つぎ手のツメを風呂水吸水口のパイプ に引っかけ、吸水つぎ手を上に持ち上げて はずれないか確認してください。
- 吸水つぎ手のOリングは、はずしたり傷つけないでください。空気が入り込み、吸水できなくなります。



3 風呂水吸水ホースを伸ばし、長さを調整する

- 吸水中はホースが垂れ下がり、浄化フィルターが 浮き上がることがあるため、長めに調整してください。
- ホースが短い場合は、別売の7mホースをご利用ください。 (39,7)



4 風呂水吸水ホースを浄化フィルターに差し込む

- ホースは時計方向に回しながら入れます。
- ホースの内側に水や洗剤液を塗ると入れ やすくなります。



5 浄化フィルターを浴槽に沈める

● 水面から浮き上がらない ように浴槽の底部まで沈 めてください。浮いたま ま使用すると、吸水がで きなくなったり、風呂水 が多く残ったりします。




※ ASW-70B は風呂水の使用はできません。

ご注意

風呂水吸水ホースのセット


▶ 吸い上げ高さに注意する

◆ホースの最も高い位置から水面までの 高さは、1.2m以内にしてください。

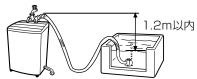

▶ 高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

ホースの抵抗が増え、 風呂水吸水ができない 場合があります。

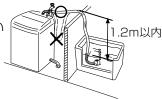

▶ 余分に長いホースを巻いたまま使用しない

◆ホースの抵抗が増え、風呂水 吸水ができない場合があります。 ホースは必要な長さに切って ください。



▶浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる 場所では使用しない 風呂水吸水口、▲。▲

サイフォン現象により、 ポンプの運転が終わっても 水が出っ放しになります。



風呂水吸水ホースの取り扱い

風呂水吸水ホースは、傷つけないでください。 ホースが破れて空気がもれ、吸水できなくなります。

- 浴室などのドアで、はさまないでください。
- ●無理な力をかけたり、無理に引っぱったり、ふんだりしないでください。
- ●コンクリート角やとがった金属物 (サッシ窓や浴室ドア) とのこまれに注意してください。


■浄化フィルターをホースからはずしたいとき

- 1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する。
- 2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く



風呂水の使用を洗いのみ・洗いとすすぎ1回などお好みに合わせて選べます。

風呂水ボタンの設定

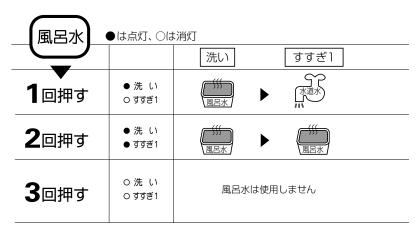

「槽洗浄」コースは、風呂水設定できません。

ご注意

- 注水すすぎの場合も風呂水で 給水します。
- ●「標準」「おいそぎ」コースで 「すすぎ1」まで設定した場合、 2回目のすすぎ時に風呂水が 数秒間入ります。

シャワーすすぎ時に風呂水給水 が正常に行われたか確認するた めです。風呂水給水をしない場 合、ためすすぎを追加します。

お好み設定で、洗濯内容と 風呂水設定が違う場合は、 洗濯内容で進行します。

(例)洗濯内容の設定を「洗いのみ」 風呂水設定を「洗い~すすぎ1」 にした場合、洗濯は洗いで終了 します。すすぎは行いません。

風呂水での洗濯がはじまると

- 1 風呂水を吸水する前に、水道水(約5秒間)を 給水する
 - 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを 確認するためです。
- **2** 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる
 - ■国民水吸水ホース内の空気を抜くため、風呂水を 吸水するまでに約1分かかります。

ℴℴℴℴℷ お知らせ


- ●風呂水がなくなったり、洗濯途中で正しく吸水しなくなった 場合は、約4分で水道水に切り換わります。
- 水道水に切り換わると、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅し ながら運転を継続します。
- ●洗いの最初から風呂水を正しく吸水しない場合は、約4分後 に再度水道水(15秒間)を給水してから、もう一度風呂水を 吸い上げます。さらに、4分経過しても正しく吸水しない場 合は、水道水に切り換わります。

水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「116」を 点滅します。 38ア

● 風呂の残り湯は、浄化フィルターの状態によって 底から8cmぐらい残る場合があります。

風呂水吸水ホースの収納

浄化フィルターを製品に掛け、浄化フィル ターにある吸水ホース掛けを使って、下図 のように収納する

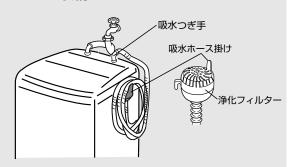

風呂水吸水口より、吸水つぎ手をはずす場合 吸水口キャップで風呂水吸水口にふたをする

ゴミやほこりが入らないようにするためです。 はずし方(28) 風呂水吸水口 1~5)

風呂水を使って洗濯するとき

※ ASW-70B は風呂水の使用はできません。


お願い

お買い上げ後、初めてご使用になるときは、水道水による運転を 行ってください。水道水での運転により、洗濯機に内蔵されている 風呂水ポンプの中に呼び水を給水させるためです。

呼び水 · · · 風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水

風呂水を使って洗濯すると、その使用内容が運転開始30秒後に記憶されます。

【風呂水】を押すと前回の内容が点灯します。 次回、風呂水を使用する場合は、

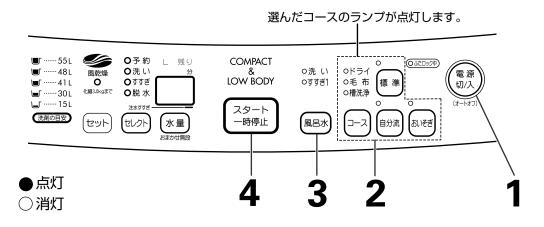

●「毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。 「毛布」コースを参照ください。 14ア

水栓を開き、洗濯物を入れる。



を押す



2 [コース] のいずれかを押し、 おいそぎ 自分流 使用するコースを選ぶ



3 を押し、風呂水を使う内容を 選ぶ 21ア



4



を押す

スタート後、風呂水使用内容の変更はできません。



5 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると、給水後の洗いの前で止まります)

ブザー音でお知らせします。 運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。



€ お知らせ

●入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類に うすい変色をおこすことがあるので入浴 剤の注意書を確認してください。 変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗 濯してください。

ご注意

- ●ご使用前は、必ず水栓を開けます。
 - ○風呂水ポンプがうまくはたらかなかったり、 水道水によるすすぎができません。
 - ○最終すすぎまで風呂水を使用する場合でも、 水栓を開けてください。ソフト仕上剤を 投入時水道水を使用します。
- ●発泡性のある入浴剤(炭酸入りなど)はポンプ 内部の発泡により吸水できないことがあります。
- ASW-70Bに 国呂水 はありません。

洗濯量と洗剤量、粉石けん

			洗	剤量の目	安	
=	洗濯量		コンパクト洗剤		粉石けんなど	液体洗剤
水量	(目安)	スプーン 1 杯が 約37gのコンパ クト洗剤の場合	20g のタイプ	25g のタイプ	40g のタイプ	40mLのタイプ
55L	7.0kg まで		約 37g	約 46g	約 73g	約 73mL
48L	5.0kg まで		約 32g	約 40g	約 64g	約 64mL
41L	3.0kg まで		約 27g	約 34g	約 55g	約 55mL
30L	1.5kg まで		約 20g	約 25g	約 40g	約 40mL
15L	0.5kg まで		約 10g	約 13g	約 20g	約 20mL

- 「ドライ」コースでの洗剤量は、洗剤に記載されている取扱説明書に従ってください。
- ◆ メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し○○g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

洗濯物の質量の目安

















作業着上・下 バジャマ上・下 ワイシャツ アンダーシャツ ジーンズ バスタオル ブリーフ くつ下 (混紡) 約800g (木綿) 約500g (混紡) 約200g (木綿) 約130g (木綿) 約600g (木綿) 約300g (木綿) 約50g (混紡) 約50g

お知らせ

- ●計量スプーンのついていない洗剤は、上の表を参考にしてください。 計量スプーンの大きさは、洗剤メーカーや銘柄によって異なります。計量スプーン 1 杯が約37g以外の場合は、洗濯機の 水量表示に合わせて洗剤を計算し、ご使用ください。
- 洗剤は洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - 汚れが多い場合は、洗剤量を増やしてください。また、軽い汚れの場合は、洗剤量は上表の半分程度が適当です。
 - 洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になります。
 - 特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡が多くでます。洗剤を入れすぎないようにご注意ください。
- ●洗濯量は、JIS(日本工業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いようであれば、洗濯量や水量(多めに)を調節してください。

※軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

粉石けん (溶け残りを防ぐため、あらかじめ粉石けんを溶かします。)

洗濯機で直接溶かす場合

- ┃ 水栓を開き、電源を入れ、 標準 を押す
- 2 「水量15L」「洗いのみ」に設定し、 スタート ー 参押止 を押す●給水を始めます。お好み設定 19 ア
- 3 給水が止まったら粉石けんを入れ、上ぶたを 閉める
- 4 運転終了後、洗濯物を入れた後、電源を入れ、 希望のコースを選ぶ
- 水量で使用する水量を設定し、
 スタート ー明停止
 を押し、

 上ぶたを閉める

溶けにくい場合

- **1** バケツに約30℃のぬるま湯 を約5L用意する
- **2** 十分かきまわしながら、粉石 けんを少しずつ入れる
- 3 固まったり、粒が残らないようによくかきまぜ、 洗濯・脱水槽に入れる
- 4 洗濯物を入れた後、水栓を開き、電源を入れ、 希望のコースを選ぶ
- 水量で使用する水量を設定し、
 スタート ー簡停止
 を押し、

 上ぶたを閉める

お願い


- ●粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。 すすぎは十分に行ってください。
- ●使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや槽内に残った粉石けんが 浮き上がり洗濯物を汚すことがあります。 洗濯・脱水槽の掃除 27 ア
- **予約洗濯時は、粉石けんを使用しないでください**。固まる恐れがあります。

ソフト仕上剤、のりづけ、漂白剤・液体洗剤


■ソフト仕上剤

洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に 投入されます。


ソフト仕上剤・洗剤投入容器を引き出し、図の 箇所にソフト仕上剤を入れる

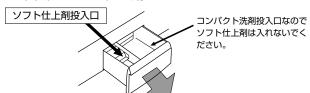

濃縮タイプは、流れやすく 2倍の量の水でうすめます。

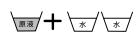

ソフト仕上剤・洗剤投入容器を閉める

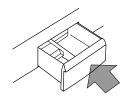

ソフト仕上剤の使用量の目安

水 位	55L	48L	41L	30L	15L
濃縮タイプ	12mL	11mL	9mL	6.6mL	3mL
一般タイプ	37mL	32mL	27mL	20mL	10mL

濃縮タイプ:水30Lに6.6mL使用の場合 一般タイプ:水30Lに20mL使用の場合

🍕 お知らせ

- ●ソフト仕上剤投入口に表示してある満量位置以上、 入れないでください。ソフト仕上剤がすぐ流れ出て しまい洗濯物に直接かかりシミになる場合があります。
- ●ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上) 放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合が あります。

|のりづけ

洗濯容量 1.5kg以下

使用できるのり-

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- ●上記以外のものは故障の原因になる恐れが あるので使用しないでください。
- 水栓を開き、電源スイッチを入れ、洗濯物を入れる
- |ホハヤミサ||を押し、「水量 (下記参照) |

「洗いのみ」を設定する お好み設定 [19]

	水量	洗える量
	41L	1.5kg 以下
30L		1.0kg 以下

3 一時停止

を押す

- 給水が止まったら洗濯のりを入れ、上ぶたを閉める 約5分間、洗います。
- 運転終了後、再び電源を入れ、 標準 を押し 「脱水のみ」を1分間設定し、運転する

洗濯・脱水槽内の水を排水したい 26戸

お願い

- 必ずうすめてお使いください。
- ●のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。 乾燥機フィルターの目詰まりの原因となります。
- ●糸くずフィルターにたまった糸くずを取り除いてください。 のりで固まって取れにくくなります。

のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗います -

- ●のりが残っていると、故障の原因になります。
 - 洗濯物を取り出した後、 ^{「おいそぎ}」を押し、 「水量55L」「洗いのみ」を設定する

お好み設定 19月

- 「スタート |-時停止 | を押し、上ぶたを閉める
 - ●約5分間洗います。
- を押し、「脱水のみ」を1分間設定し、 洗濯・脱水槽内の水を排水したい 26万 運転する

|漂白剤・液体洗剤

液体漂白剤・液体洗剤

- ●漂白剤 …2倍の量の水でうすめる \pa★ \ * / * / 漂白剤の場合は、洗いの給水が始まってから、静かに注ぎます。



- ●色物には色物専用の漂白剤を使用してください。
- 塩素系の漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。 変色や損傷の原因になります。

また、予約洗濯時は、使用しないでください。





このようなときは――①

凍結の恐れがあるとき

運転終了後も、本体の給水ホースや洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。 気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結を防ぐ方法は3通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。

凍結防止の方法

(その1) 残水排水プログラムを設定をする

運転終了9分後に、自動的に残っている水を排水 する機能です。

設定したいとき

電源を入れ、(セレクト)を6秒以上押し続ける

●「ピー」とブザーが鳴ったら設定完了。 設定すると運転終了後から10分間表示部に 「出る」が点灯します。

設定を取り消したいとき

電源を入れ、(セレクト)を6秒以上押し続ける

「ピピッ」とブザーが鳴ったら取り消し完了。

その2 給水ホース・風呂水吸水ホース・ 排水ホースの水抜きをする

- 1 水栓を閉め、電源を入れ、 (標準)を押す
- - ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。
- 3 給水ホースの水道蛇口側を 給水ホース はずし、バケツなどで ホースから出る水を受 ける



- 4 浴槽から浄化フィルターを取り出す
- **5** 電源を入れ、 標準を押し 風呂水 を押す
 - ●ホース内の残水を吸い上げるためです。
- **6** (スタート ー 時停止) を押し、約1分後に電源を切る
- 7 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツ などでホースから出る水を受ける
- **8** 電源を入れ、「標準」コースを押し、「脱水のみ」を 1分間設定し、運転する

洗濯・脱水槽内の水を排水したい 26ア

(その3)風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプの内部には常に水が入っています。洗濯機の後上部に毛布などをかぶせて保温してください。

風呂水ポンプ

毛布などを

かぶせる

凍結してしまったときは

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む



- 2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯 (50℃未満) につける
 - ●風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様に お湯につける。
- **3** 約2Lのお湯 (50℃未満) を洗濯・脱水槽に 入れ、約10分間放置する
- 4 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、 水栓を開けて下記内容を確認する
 - ①手でパルセーターが回せるか
 - ②運転して給水・排水するか
 - ③風呂水が吸水されるか

ご注意

風呂水ポンプ・吸水ホースなどは、凍結させた状態では使わないでください。故障の原因になります。

このようなときは――②

洗濯液を2度使いたい

下記手順と「19ア をご覧ください。

- 1 1度目の洗濯物を入れ、お好みの コースで「洗いのみ」運転をする
- 1度官
- **2** 洗濯物を取り出し、 2度目の洗濯物を入れる
 - 洗濯物が洗濯液にひたるよう 上から押さえます。



- 必要に応じて洗剤を追加します。
- 3 お好みのコースと水量を選び、「洗い→すすぎ→脱水」 をする
- 4 2度目の洗濯物を取り出し、 1度目の洗濯物を戻す



- 洗濯物は均等に入れてください。
- **5** お好みのコースと水量を選び「すすぎ→脱水」のみ 運転をする

洗濯のポイント

1度目は汚れの少ないもので。 汚れのひどいものは2度目に洗いましょう。

自動設定水量を調節したい

自動設定水量を少ない、または多いと感じる 場合は下記の方法で調節できます。

- |と (水量)を押しながら (電源)を押す
 - ♬が表示します。 ブザーが鳴ったら
- 水量 を押す 2

1回押す → 2回押す → 3回押す → 4回押す



電源 切/人 を押し、電源を切る

解除したいとき -

- (セレクト)と 水量 を押しながら (電源) を押す
 - ●ブザーが鳴ったら設定している数値が表示します。
- 【 に設定し電源を切る **2** | 水量 | を押して

終了ブザーの音を消したい

ブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける

再び鳴らしたいとき

電源を入れ、 $\left(\begin{array}{c} Z^{2^{-1}} \\ -\phi \phi \psi \end{array} \right)$ を「ピピッ」と ブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける

運転途中に変更したい

できる変更とできない変更があります。

- 水量は、洗い及びすすぎ中は変更できます。
- 「洗い」ランプが点滅中は、 セレクト を押すと 注水すすぎ・ためすすぎの切り換えができます。 その他の変更は、電源を入れ直し、設定し 直してください。

チャイルドロックを設定したい

運転停止中にお子さまが洗濯・脱水槽に入る などのいたずらに対する機能です。

一度チャイルドロックを設定すると、解除する まで上ぶたを開けることはできません。

設定するとき

電源を入れ、「水量」を「ピー」とブザー が鳴るまで(約4秒間)押し続ける

チャイルドロック設定時には、運転スタート前や 一時停止中、| | | | | | | が表示します。

解除するとき

電源を入れ、「水量」を「ピピッ」と ブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける

洗濯・脱水槽内の水を排水したい

- 1 電源を入れ、【標準】を押し、「セレクト】で「脱水」 を選ぶ
 - 2 |セット|で1分を設定し、 を押す

お手入れ――①



槽洗浄コース「洗濯槽クリーナーSWCLEAN-1」を使用してお手入れするコースです。

洗濯・脱水槽の掃除

長期間のご使用で、石けんカス (黒いも カス やもやとしたもの)が発生し、洗濯物 につくことがあります。洗剤を多く入れすぎたり、 溶かし不足の状態で洗濯を繰り返すと石けんカス を発生させ衣類を汚す原因になります。



湿気の多い場所では上ぶたを開け、できるだけ 内部の水分を蒸発させて石けんカスのカビなど を防ぎましょう。

赤さびの混じった水やヘアピンなど、 さびやすいものを入れたり、長時間水 を入れたまま放置するとさびの原因になります。 さびがついたら

やわらかい布かスポンジに、市販のクリーム クレンザーをつけてさびを拭き取ってください。

◆金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので 使用しないでください。

洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物は入れないでください。

所要時間:約12時間

運転前

準備

洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)



別売 [397]

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- ●洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- ●糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ●ゴム手袋などをして肌を保護してください。

運転後

- ●洗濯・脱水槽に浮き出た石けんカスはぞうきんで よく拭き取ってください。
- ●糸くずフィルターを掃除してください。



必ぶ お知らせ

水量切り換え・お好み設定・予約運転・風乾燥は できません。

お願い

●24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しな いでください。故障の原因になります。

水栓を開き、上ぶたを開ける。



を押す



を押し、「槽洗浄」を選ぶ





を押す



- **4** 「ピピッ」とブザーが鳴り、給水が 止まったら、洗濯槽クリーナー (1.5L全て)を入れ、上ぶたを閉める
- ●上ぶたが開いていると、給水後の洗いの前で止ま ります。
- ●上ぶたを閉めると洗濯槽クリーナーを混ぜるために 数分かくはんし、その後約11時間つけおきをします。

運転終了 ブザー音でお知らせします。

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布で拭いてください。

1.警告



本体各部に直接水をかけない でください。ショート・感電 の原因となります。



- 住宅用合成洗剤(マジックリンなど)・クレンザー・ ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。 プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書 に従ってください。

洗濯・脱水槽の上部、上ぶた

ぬらしたぞうきんで拭いてください。 吸気口が詰まると「風乾燥」の性能が でなくなります。



お手入れ一

年1回程度:

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

水栓を閉め、電源を入れ、[標準]を押す



(水量)を押して55Lに設定し、 を押し、電源を切る




ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の 飛び散りを防ぐためです。

3 袋ナットをゆるめてはずす



4 網にたまったゴミを 歯ブラシなどで取り 除く

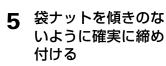





お知らせ

井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、 早めにお手入れをしてください。

毎回

糸くずフィルター

ネットが目詰まりするとゴミが取れにくくなります。

1 枠を持って引き上げ、はずす



ク ネットを裏返して糸くずを取 り除いてから、水中でネット を洗う

> ●裏返したネットは、元どおりに してください。



3 枠のツメを溝に合わせて取り付ける



お知らせ

- ●衣類が傷む恐れがありますので、糸くずフィルターは 必ず取り付けて洗濯してください。
- ・消耗部品のため、ネットが破れたときは、販売店で お買い求めください。 別売 39ア

月1回程度:

風呂水給水口(ポンプフィルター)

風呂水吸水ホースを取りはずします。 洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておいてください。

- 水枠を閉める
- **2** 浴槽から浄化フィルターを取り出す
- 電源を入れ、[標準]を押し(風呂水)を押す ●ホース内の残水を吸い上げるためです。
- スタート | を押し、約1分後に電源スイッチを切る
- 吸水つぎ手を取りはずす
 - 水の飛び散りを防ぐため、 吸水つぎ手のフックを指 ツメ で押し、ツメをはずして ゆっくり持ち上げます。



6 風呂水吸水口の中から、ポンプフィルターを 取り出し、ゴミを洗い流す

> ● ポンプフィルターの 芯棒を前後左右に倒し 気味にして取ると簡単 に取り出せます。



7 元どおり取り付ける

●ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。 風呂水ポンプの故障の原因になります。

ご注意

- ポンプフィルターにゴミが詰まったまま使用 すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下し、 風呂水の出かたが悪くなります。
- 風呂水吸水口に指や異物を入れたり、水栓か らのホースをつながないでください。感電や 故障の原因になります。

ときどき:

洗剤投入容器

- 1 手前に引き出し、持ち上げてはずす
- 水洗いする
- 斜め上からはめこみ、押して止める




お手入れ後、キャップは 必ず底につくまで、押し込んで ください。ソフト仕上剤が自動 投入できなくなります。

◇
◇
ぶ お知らせ 洗濯終了後、容器内をセルフクリーニン グした水が残っていることがあります。




浄化フィルター

1 ストレーナを左に回してはずす

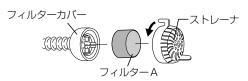

- **2** ストレーナとフィルターAを水洗いする
- 3 フィルターBのゴミを毛のかたいブラシなどで取る (ワイヤーブラシは使用しないでください)

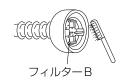

4 元どおり取り付ける(**1**の図参照)

 フィルターAをフィルターカバーにはめ込みます。 ②ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、右方向へ 止まるまで回して取り付けます。



- ●フィルターAは消耗部品です。販売店、またはお近くの 修理相談窓口 40 戸でお買い求めください。 別売 39 戸
- ゴミが詰まったまま使用すると、自動的に水道水に切り換わる 場合があります。




風呂水給水ホース

洗浄剤は、一般家庭用に市販されている 浴室などの排水口用洗浄剤を使用してく ださい。


- 1 風呂水吸水口 28 の 1 ~ 5 の手順に 従って、風呂水吸水ホースを取りはずす
- **2** 左記、浄化フィルターの **1** の手順に 従って、フィルターカバーからスト レーナ・フィルターAをはずす
 - ストレーナを左方向へ回してはずして ください。
- **3** 洗浄剤をホースに入れる
 - ①フィルターカバーと吸水つぎ手を上に 持ち上げたまま、吸水つぎ手の口より 洗浄剤を入れる。
 - ②風呂水吸水ホースを軽く振って、洗 浄剤をホースの内部までまんべんな く移動させる。



- 4 ぬるま湯(約30℃)を流し込む
 - コップ一杯分(約200m L) のぬるま 湯をフィルターカバーの口より流し込 む。その後、バケツなどに入れ約6時 間放置する。

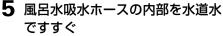

フィルターカバー または吸水つぎ手 の開口部より水道 水を流し、ホース内 部をよくすすいで ください。

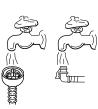

6 元どおりに取り付ける 左記「浄化フィルター」参照

据え付け — ①

据え付け前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 据え付け後に必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

据え付け場所

♠ 警告

風雨にさらされる場所には 据え付けない

風雨にさらされる場所、湿 気の多い場所には据え付け ないでください。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



浴室・シャワー室などには 据え付けない

感電・火災・故障・ 変形の恐れがあります。



定格15A以上のコンセント を単独で使う

他の器具と併用すると分 岐コンセント部が異常発 熱して発火することがあ ります。




冬期に凍結の恐れのない場所に据え付ける凍結防止の方法 25

包装用の台座は、据え付けの台として 使わない

使用しますと本体の故障の 原因になります。

本体は排水ホース側が壁から8cm 以上、反対側および裏側は壁から 1.5cm以上離す

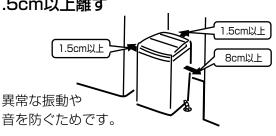

しっかりした水平な床に据え付ける

傾斜した床や弱い床、不安定な台の上は 振動や騒音が大きくなります。

洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいと本体の内側に 結露(露つき)が生じます。 この結露や万一の水はねで 床面をぬらすことを防止す るためです。 別売 39ア

直射日光のあたる場所はさける

プラスチック部品の色や形が変わる恐れがあるためです。

高い置台に据え付けない

ブロックなどは、底部と床のスペースが開き 子供などが手を入れ、振動部でけがをする恐 れがあるためです。

試運転

水もれ確認

1 (電源) を押す

2 標準を押す

4 約5分間洗い運転をし、水もれ、 その他エラーなどの異常がない ことを確認する

5 (電源 切入)を押し、電源を切る

洗濯・脱水槽内の水を排水する場合 26.7

振動・異常音確認

1 (電源 を押す

2 標準を押す

3 とレクトを押し、「脱水」を選ぶ

4 スタート を押し、脱水運転を開始する

5 異常音・振動がなくその他エラーなどの 異常がないことを確認する

6 (電源) を押し、電源を切る

水平に設置する

設置場所・設置面の状態により、本体が水平に置けない場合があります。 次の説明をご覧のうえ、設置してください。


本体が水平でないとき

前面右足の調整足で調整する

ロックナット

本体

1 水準器で水平度を調整する 水準器がない場合は、おもり(5円玉など)を付けた糸を 図のように下げ、前面と側面の水平度を確認する

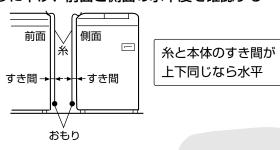

- 2 水平でないときは、前面右足の ロックナットをゆるめ、 調整足を回して調整する
- **3** 調整が終わったらロックナットを回して、しっかり締め付ける
- 4 本体の対角(右前・左後、 または左前・右後)を押さ えて、本体がガタついて いないか確認する




🍕 お知らせ

• 水平に設置されていないと本体の移動・異常振動・騒音・ 故障の原因となります。設置時、必ず調整足を回して本体が 水平になるよう調整してください。

傾斜した床面・凹凸の ある床面に設置する場合

高さ調節クッションゴムで 調整する

- 高さ調節ゴムをお買い上げの うえ、水平になるよう調節して ください。 別売 39戸
- 厚さが5mmあります。 1枚(切り離す)で5mm、2枚 (重ねる)で10mmの高さ調節が できます。

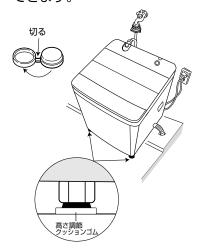

アース


アース工事は有料です。


⚠ 警告



万一の感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。 (詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。)アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。

コンセントに アース端子がある場合

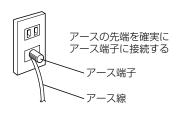

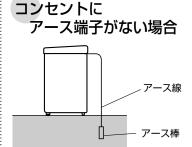

安全にご使用いただくため、D種接地工事が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの当社 修理相談窓口 にご相談ください。 (接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

下記の場所に、アースを絶対に取り付けないでください。(法令等で禁止されています。)

- ガス管…爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管…途中よりプラスチックの管になっているところが多いためです。

据え付け ――

排水ホースの取り付け

排水ホースの取り付けは、確実に行っ てください。正しく取り付けないと、 使用中に排水ホースが抜け、水もれの 原因になります。

1 ゴムキャップをはずす

接続口から水が出ることがあ るため、タオルなどを用意し てください。工場での性能テ スト時の残水で故障や不良で はありません。



排水ホースを接続口に「コツン」と当たる まで差し込む


お願い

ホースの抜けを防止するために接続口に 凸部があるので強く押し込んでください。




3 ホースバンドをリング部より本体側いっぱい に移動して止める

接続口と排水ホースのリ ング部とのすき間は、約 5mmになっているか確認 してください。

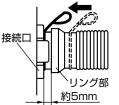

▲ 排水ホースの排水口側にあるフックをずらし、 排水口に差し込む

●スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて 排水が悪くならないようにすき間をもたせる ものです。必ず取り付けてご使用ください。

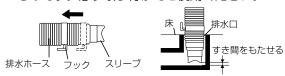

排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く場合がありますので、 排水口にしっかり差し込み抜け出さないように固定してください。


排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、 ホースバンドでエルボに確実に固定する。



排水口が本体の下にくる場合

専用の真下排水パイプをお買い求めください。 別売 39万

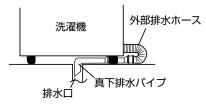


取り付け方法は、真下排水パイプの取扱説明書に 従ってください。

で注意 内部排水ホースを直接排水口に入れないで ください。ホースが破れて水もれしたり、 異常音の原因になります。



排水ホースが長すぎる場合

- スリーブをはずす
- ホースの溝部を切る
- ホース先端にスリーブを差し込む

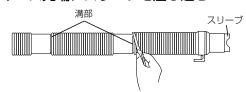


本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部 (2ヵ所のうち、どちらかの溝部を切ってください。)

排水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社「修理 相談窓口 にご相談のうえ、排水ホース補修キット をお買い求めください。 別売 39ア

排水ホースの長さ、及び敷居を越える場合の高さは、下表に 従ってください。

延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm以内	1m以内
途中で高くならない場合	_	3m以内

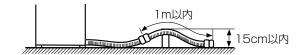

排水ホースの付け換え

排水ホースは、排水場所によって左側に付け換える ことができます。


●電源プラグをコンセントから抜いてから下図をご覧の うえ、確実に行ってください。正しく取り付けないと、 水もれの原因になります。


1 後カバーをはずす

①後カバーの取り付けネジをはずす。(4本) ②上部のツメ2カ所をはずして、後カバーを 上へ持ち上げてはずす。




- 2 本体左側の排水口キャップと外部排水 ホースをはずす
 - ◆外部排水ホースは、ホースバンドをリング部 の方向にずらしてからはずす。

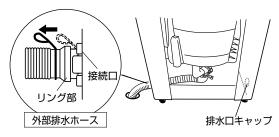

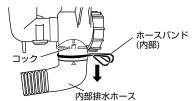

4 接続口のツメ上部を強くつまみ、内部 排水ホースをフレームの外側に抜き出す

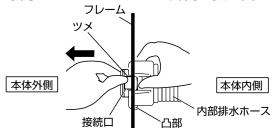

5 左側の穴に内部排水ホースを外側から通す

⚠警告





けがを防ぐために、付け換え作業 は必ず手袋をしてください。

6 接続口の凸部をフレームの角穴に合わせて、接続口のツメをフレームに確実にはめ込む




7 ホースバンドを内部排水ホースに通してからコック凹部(合せ印切り込み部)と内部排水ホース凸部(合せ印・A)が合うように内部排水ホースを差し込む

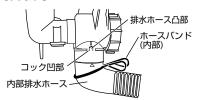

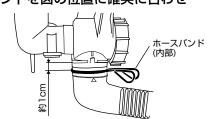

- 9 排水口キャップを本体右側に取り付ける
- 10 後カバーを取り付ける
 - ①下側を本体の溝にはめてから、上側のツメ 2カ所をはめ込む。
 - ②ネジを取り付ける。(4本)

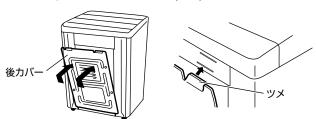


- **11** 接続口に排水ホースを取り付ける 32ア
 - ●正しく取り付けないと排水ホースが抜け、 水もれの原因になります。

据え付け —— ③

給水ホースつなぎかた・はずしかた

- 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- 分岐水栓の取り付けは、お買い上げの販売店、水道工事店または別紙「お客さまご相談窓口」記載の お近くの「修理相談窓口」にご相談ください。

水栓について 横水栓 水栓(洗濯機用) 角口栓 万能ホーム水栓 自在水栓 カップリング横水栓 取り付けができてもストッパーが付いていないと使えません

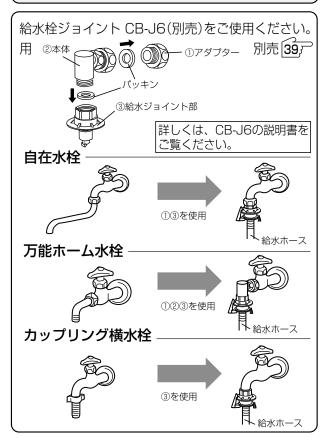

※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

etep¹ マジックつぎ手を取り付ける

- 1 ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴム パッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる
 - 蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り除いて ください。
 - ●注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、 注意ラベルは、はがさないでください。



- 2 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける
 - ●壁側になるネジは前もって調整しておくと便利です。
- **3** 注意ラベルをはがし、締め付けボディを 矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下 になるまで強く締め付ける
 - ●強く締め付けないと水もれします。
 - ●ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。



ご注意


- ●マジックつぎ手は、取り付けかた・転居の際に取り換えたとき、長期間の使用でゆるみが生じたときに、水もれが起きる場合があります。
 - その場合は、**1** の図のように締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。 転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず 新品と取り換えてください。
- ●転居や設置し直しのときには、給水ホースの本体側も、 確実に締め付け直してください。



給水ホースをつなぐ

水栓側

- **1** スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む。
- スリーブをはなし、パチンと音がするまで十分に差し込む
- **3** ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができているか確認する

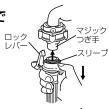



ご注意

● ロックレバーと本体が接触しないような位置で取り付けてください。本体の振動によってロックレバーにあたり、給水ホースがはずれて水もれする恐れがあります。

本体側

- **1** 袋ナットの先を給水口に 当てがう
- **2** 袋ナットを傾きのない ように確実に締め付ける



ご注意

- ●転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や 給水口より水もれがないか確認してください。

給水ホースをはずす場合

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、 次の手順を必ずお守りください。

1 水栓を閉め、電源を入れ、



2 水量を押して55Lに設定し、



- 押し、電源を切る
- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散り を防ぐためです。

ホースから出る水を受ける

3 水栓側 ロックレバーを押し、スリーブを引き 下げてホースをはずし、バケツなどで

本体側 袋ナットをゆるめてはずす



給水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社 修理相談窓口 にご相談のうえ、専用の給水 延長ホースをお買い求めください。別売 39戸

衣類乾燥機 (除湿型) と 組み合わせる


1 本体上面にある「除湿型 衣類乾燥機用排水口」の 後ろにある穴に指を入れ、 上に引き上げて、フタを 取り除く



- 固い場合は、無理をしないで、ドライバーなどを差し込んで、上にこじ上げてください。
- フタを取り除いた切り跡でけがをしないように 注意してください。

2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けない ようにしっかり排水口の奥まで差し込む

- 差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露 することがあります。
- ●排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の 奥より浮き上がらないことを確認したうえで 切ってください。

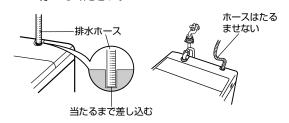

乾燥機の排水ホースと洗濯機の連結方法は、乾燥機の取扱説明書の「据え付け」の項をご参照ください。

衣類乾燥機専用ユニットを取り付ける



- ①と④の穴、左右各2カ所に固定金具(A)、(B)を取り付けてください。
- 水道の蛇口などにより、設置高さを高くする 必要がある場合は、①と②の穴を使用し、専 用ユニットの支柱の位置を調節してください。
- 取り付け方法は、衣類乾燥機専用ユニット (品番KA-SDS-12)の組立説明書をご参 照ください。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな?

下記の症状は、故障ではありません。

行程設定・残時間・予約時間表示部が点滅している場合は、表示一覧表 38 をご確認ください。 故障だと思われる場合には、お買い上げの販売店、裏表紙、または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの 「修理相談窓口」にご相談ください。

/					
行程	症状	原 因			
*	運転中や電源スイッチを切っても 操作パネル部が暖かく感じる	●運転中及び運転後しばらくは、部品の放熱作用で操作パネル部が 暖かくなることがあります。			
本体	運転しない	 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。 電源を入れていますか。 スタート/一時停止は押しましたか。 停電していませんか。 電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 予約中ではないですか。 			
洗い・すすぎ	給水前に パルセーターが回転する	●洗濯物の量を検知し、水量と洗濯時間を表示後、給水します。 布量の検知 7			
	少ない水量で パルセーターが回転する	● 「標準」「自分流」コースでは、洗いの前に高濃度クリーン洗浄を 行います。 9			
	洗いやすすぎ中に 給水が始まった	水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。 洗濯物を後から追加した。水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。「標準」「自分流」コースで高濃度クリーン洗浄中は、水を追加しながら洗います。			
	注水すすぎなのに 排水ホースから水が流れ出ていない	●水圧が低いときや設定水量が少ないときは、排水されないことが あります。			
	注水すすぎなのに 注水が止まりためすすぎになる	● 給水量が多い場合、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐために ためすすぎになります。			
	すすぎからスタートすると 水が給水されない	●排水→脱水してからすすぎの給水を始めます。			
	糸くずフィルターから水が流れ出ない	●水量が41L以下のときは、糸くずフィルターから水が流れ出ない ことがあります。			
脱	洗い後の脱水途中で ためすすぎが追加される (給水する)	●洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなったりして排水 状態が悪いときにうまく脱水できない(脱水の回転が上がらない) 場合があります。このときは、すすぎが不十分になるため、ため すすぎを追加します。 排水ホースを延長する場合 32 デ			
水	始めから高速で脱水しない	●脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をしているためです			
/]\	脱水の途中ですすぎになる (給水する)	●洗濯物がアンバランスになったとき、給水してすすぎながら 片寄りを修正し、再び脱水を行います。			
風乾燥	乾きが悪い 運転が終了しても乾いていない	 ◆衣類の種類・量・室温・湿度などにより乾燥状態が変わります。 3時間固定のため、乾きに関係なく終了します。乾き具合に応じて風乾燥運転を追加設定してください。 16 ・洗濯容量が多すぎませんか。化繊の衣類で3kg以下にしてください洗濯量を少なめにすると、風乾燥の効果が上がります。 ・脱水が不十分な衣類を入れていませんか。 ・化繊以外の衣類が混ざっていませんか。 			

行程		原 因
水量	洗濯物の量に対する 水量の表示がおかしい 同じ量を洗っているのに 水量表示が違うことがある	●水量は、洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときに水量が少なく表示されたり、洗濯物が最初からぬれているときに水量が多く表示されたりしますが、故障ではありません。 布量の検知
	すすぎ前の排水・脱水時間が 長く感じる	● 泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水 を長くしています。
時間	洗濯時間が長い	●所要時間は、給水量毎分15Lで計算していますので、で使用の給水量が毎分約15L以下であれば、長くなります。また、毎分約5L以下の場合、洗濯槽に水をためる時間が大幅にかかり、さらにすすぎを良くするため、ためすすぎを1回追加しますので洗濯時間は長くなります。 ●洗濯・脱水槽にあらかじめ水があるときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。
	残時間表示が増えたり、 減ったりする	●残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態により、補正しながら 表示しているためです。
風呂水	風呂水を吸水しない (風呂水が正しく吸水されないときは、) 自動的に水道水に切り換わり、 運転を継続します。	 ●風呂水を押して、風呂水使用内容を設定しましたか。 ●吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。20万 ●余分に長いホースを巻いていませんか。20万 ●ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 ●ホースがたるんでいたり、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。20万 ●浄化フィルターにゴミがたまっていませんか。 ●浄化フィルター部が浴槽の水中に入っていますか。20万 ●浴槽の中に残り湯がありますか。 ●お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。22万
	運転終了後に 「ジー」と音がする	●残水排水プログラムの設定をしている場合は、凍結を防ぐため、 排水バルブの水抜き音がします。 凍結防止の方法 25ア
音	脱水終了後に 「シャー」と音がする	●振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。 脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャプ チャプ」という音がすることがありますが異常ではありません。
臭い	洗濯・脱水槽内から 異臭がする	 ●排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。 集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置)定期的に排水口を掃除してください。排水口に臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 ●槽内に付着している石けんカス、黒カビなどにより臭いが発生する場合があります。 処置)洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースを運転してください。 27」 普段使用されないときは、上ぶたを開放し風通しをよくしてください。
	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る	●工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。
その他	ソフト仕上剤が こぼれて出てしまう	●ソフト仕上剤・洗剤投入容器のキャップの「満量」よりも多くソフト 仕上剤を入れていませんか。サイフォン現象により流れ出ます。
	洗濯の途中なのに 運転が止まってしまった	 ●上ぶたが閉まっていますか。 ●脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄りすぎていませんか。 ●お好み設定方法を間違えていませんか。 以上の原因でないときは、表示一覧表 38万をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんな表示がでたとき

表示一覧表 残時間・予約時間表示部の点滅または点灯とブザー音でお知らせします。(况 はブザーは鳴りません)

表示部

調べるところ

運転しない

- ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。
- 電源を入れていますか。
- ●スタート/一時停止は押しましたか。
- ●停電していませんか。
- ●電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- 予約中ではないですか。

EI

給水しない

- ●水栓を開いていますか。
- ●給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。28ア
- 凍結していませんか。 25ア
- ●断水していませんか。
- ●井戸水を使っていませんか。28月

EF 排水しない

- ●排水ホースを倒していますか。
- 排水ホースがつぶれていませんか。
- ●排水の位置が高くなっていませんか。32ア
- ●排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。 32.ア
- ●排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰まっていませんか。

113 脱水しない

- ●洗濯物が片寄っていませんか。
- ◆本体が傾いたり、がたついていませんか。31ア

E4 1 E42 FYY FYT ふたロック関係異常

- 上ぶたはしっかり閉まっていますか。
- すすぎ、脱水、風乾燥、槽洗浄運転時やチャイルドロック 設定時に上ぶたを無理に開けませんでしたか。

スタート 点検後. 一時停止

処 置

2回押す

(運転を再開します)

E41:E42:E44:E47表示で調べても直らない場合は、ふたロック装置の故障の恐れがあります。 電源プラグをコンセント から抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

◆上ぶたが開いていませんか。

処 置

上ぶたを閉める

運転しない (一時停止している)

LIE

洗い時に風呂水を 正しく吸水しない

異常報知しても、自動的に水道水に 切り換わり運転を継続します。

○洗い 風呂水を正しく 吸水しない

選んでいる風呂水表示を点滅しな がら、自動的に水道水に切り換わ り運転を継続します。

- ●風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか。
- ●吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。20ア
- 余分に長いホースを巻いていませんか。 20デ
- ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- ホースがたるんでいたり、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。20ア
- ●浄化フィルターにゴミが詰まっていませんか。29ア
- 争化フィルター部が浴槽の水中に入っていますか。
- ●浴槽の中に残り湯がありますか。
- ●お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 22.7

Lid 運転後表示する

●残水排水プログラム設定をしていませんか。25万

Ш 上ぶたが開かない

● チャイルドロックを設定していませんか。 26ア

ER EF EP EII **[7] [4]** など

制御部品の点検や修理に調整が必要です。

電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、 点検·修理を依頼してください。

修理を依頼する前に

本体が外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。 下記手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。但し、自動設定水量の 調整は解除しません。

初期化の方法

を押し、電源を入れる

2 (セット) を「ピー」と鳴るまで (約6秒間) 押し続ける

3 を押し、電源を切る

再度電源を入れて、動作を確認してください。

尚、異常があるときは、内部をさわらずに電源プラグをコンセントから 抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社 修理相談窓口 にご連絡ください。 40ア

お願い ◆故障など、長期間洗濯途中の洗濯物を放置すると色落ち、 色移りすることがあります。その場合、洗濯物は手洗いなどを してください。

アフターサービス

保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売 店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ 日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みに なって、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、表示一覧表 38アの 表示に従って調べてください。直らないときは、内部機 構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓 を閉めてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ●保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理 いたします。
- ●保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した 場合は、有料修理となります。
- ●保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持 できる場合、お客さまのご要望により有料修理となり ます。

補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切 り後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では 使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換 は不要です。転居により、お買い上げの販売店のアフ ターサービスが受けられなくなる場合には事前に販売店 にご相談ください。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

目的でご使用に なるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が -般家庭用以外の 般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要に なることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりま せん。業務用、または共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使い になることをおすすめします。

|別売部品

で要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの |修理相談窓口|にご相談ください。● 価格は改定されることがあります。

洗濯機トレー(TRAY-5)


外寸 幅660×奥行660×高さ32mm 露付きによる床のぬれ 防止用に使用します。 部品コード(617 168 7378) メーカー希望小売価格 7,350円(税込)

● 給水栓ジョイント(CB-J6)サービス扱い 水もれ防止機能付き 部品コード(635 103 3469)

メーカー希望小売価格 2,520円(税込) その他、分岐水栓を数種類 準備しています。

●大物洗い用洗濯ネット(CN-3) 部品コード(617 145 0446) メーカー希望小売価格 3,675円(税込)

● 糸くずフィルター(消耗部品) 部品コード(617 236 2229) メーカー希望小売価格 630円(税込)

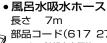

部品コード(617 271 0488) メーカー希望小売価格 1,890円(税込)

• 排水ホース補修キット

排水ホースを延長するときに使用 します。(長さ1.34m) 部品コード(617 099 1285) メーカー希望小売価格 1,785円(税込)

● 洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1) 部品コード(617 111 3204) メーカー希望小売価格 2,100円(税込)

• 高さ調節クッションゴム 傾斜床面、凸凹面に据え付けるときに 使用します。(厚さ5mm) 部品コード(617 020 8321)

● フィルターA(消耗部品)

部品コード(617 218 8744) メーカー希望小売価格 210円(税込)



• 真下排水パイプ

洗濯機真下中央部に排水口が ある場合に使用します。 部品コード(617 160 2197) メーカー希望小売価格 1,260円(税込)

• ホースバンド


部品コード(617 026 4891) メーカー希望小売価格 210円(税込)




● 給水延長ホース

部品コード メーカー希望小売価格 1m(617 148 0245) 1,785円(税込) 2m(617 148 0252) 2,310円(税込) 3m(617 148 0269) 2,730円(税込)



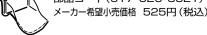

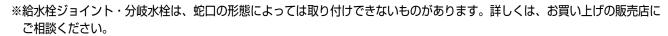

■仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	全自動電気洗濯機	製品質量	ASW-70B 34kg/ASW-70BP 35kg	
洗濯方式	うず巻式	標準水量	55L	
外形寸法	(幅)590mm (奥行)564mm (高さ)926mm	(高さ)926mm 標準使用水量 118L(シャワーすすぎ+ためすす		
標準洗濯容量	フロス(対限大所見)	定格消費電力	390/480W(50/60Hz)	
標準脱水容量	7.0kg(乾燥布質量)	騒音値 ※	(洗い時)40dB (脱水時)49dB	
定格電圧・周波数	100V·50Hz-60Hz共用	使用水道水圧	$0.03\sim1$ MPa $(0.3\sim10$ kgf/cm ²)	
(日日 1435 = (1445 = 145) A (145				

風呂水ポンプ(本体に内蔵)ASW-70BP

定格電圧	DC100V		14L/分 (吸い上げ高さ1.2m ホース4mのとき)	
定格消費電力	45W(50-60Hz)			
定格電流	DC 0.45A			

●品番の後の()内記号は色記号です。

● 待機時消費電力(電源スイッチを「切」にした状態の電力)は、Oです。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を!



このような症状は ありませんか

- ●洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。 (ホース、マジックつぎ手)
- ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のためコンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず<u>販売店</u>に点検をご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 〈三洋電機株式会社 お客さまセンター〉

受付時間:9:00~18:30 (365日) 総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は、大阪(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)6994-9510

修理サービスについてのご相談(三洋電機サービス株式会社)

受付時間: 月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00~17:30

~ 13 F3 I=3 · 73 F	. ш. ж. т.	, 00 <u>—</u>	
	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
修理相談窓口		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098- 944-5018

(※) 沖縄地区の受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 〈三洋電機サービス株式会社〉

受付時間:月曜日~土曜日9:00~17:30(日曜、祝日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承って おります。最寄の拠点は、別記一覧もしくはホームページでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡頂いた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合> 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

廃棄時にご注意 願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

三洋電機株式会社 三洋アクア株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

品番					
お買い上げ年月日		年	月	Ħ	
お買い上げ店名	電話()	_		
もよりのお客さまご 相談窓口	電話()	_		